


# AFNOR SPEC S76-001

## Patron du Masque barrière « à plis »

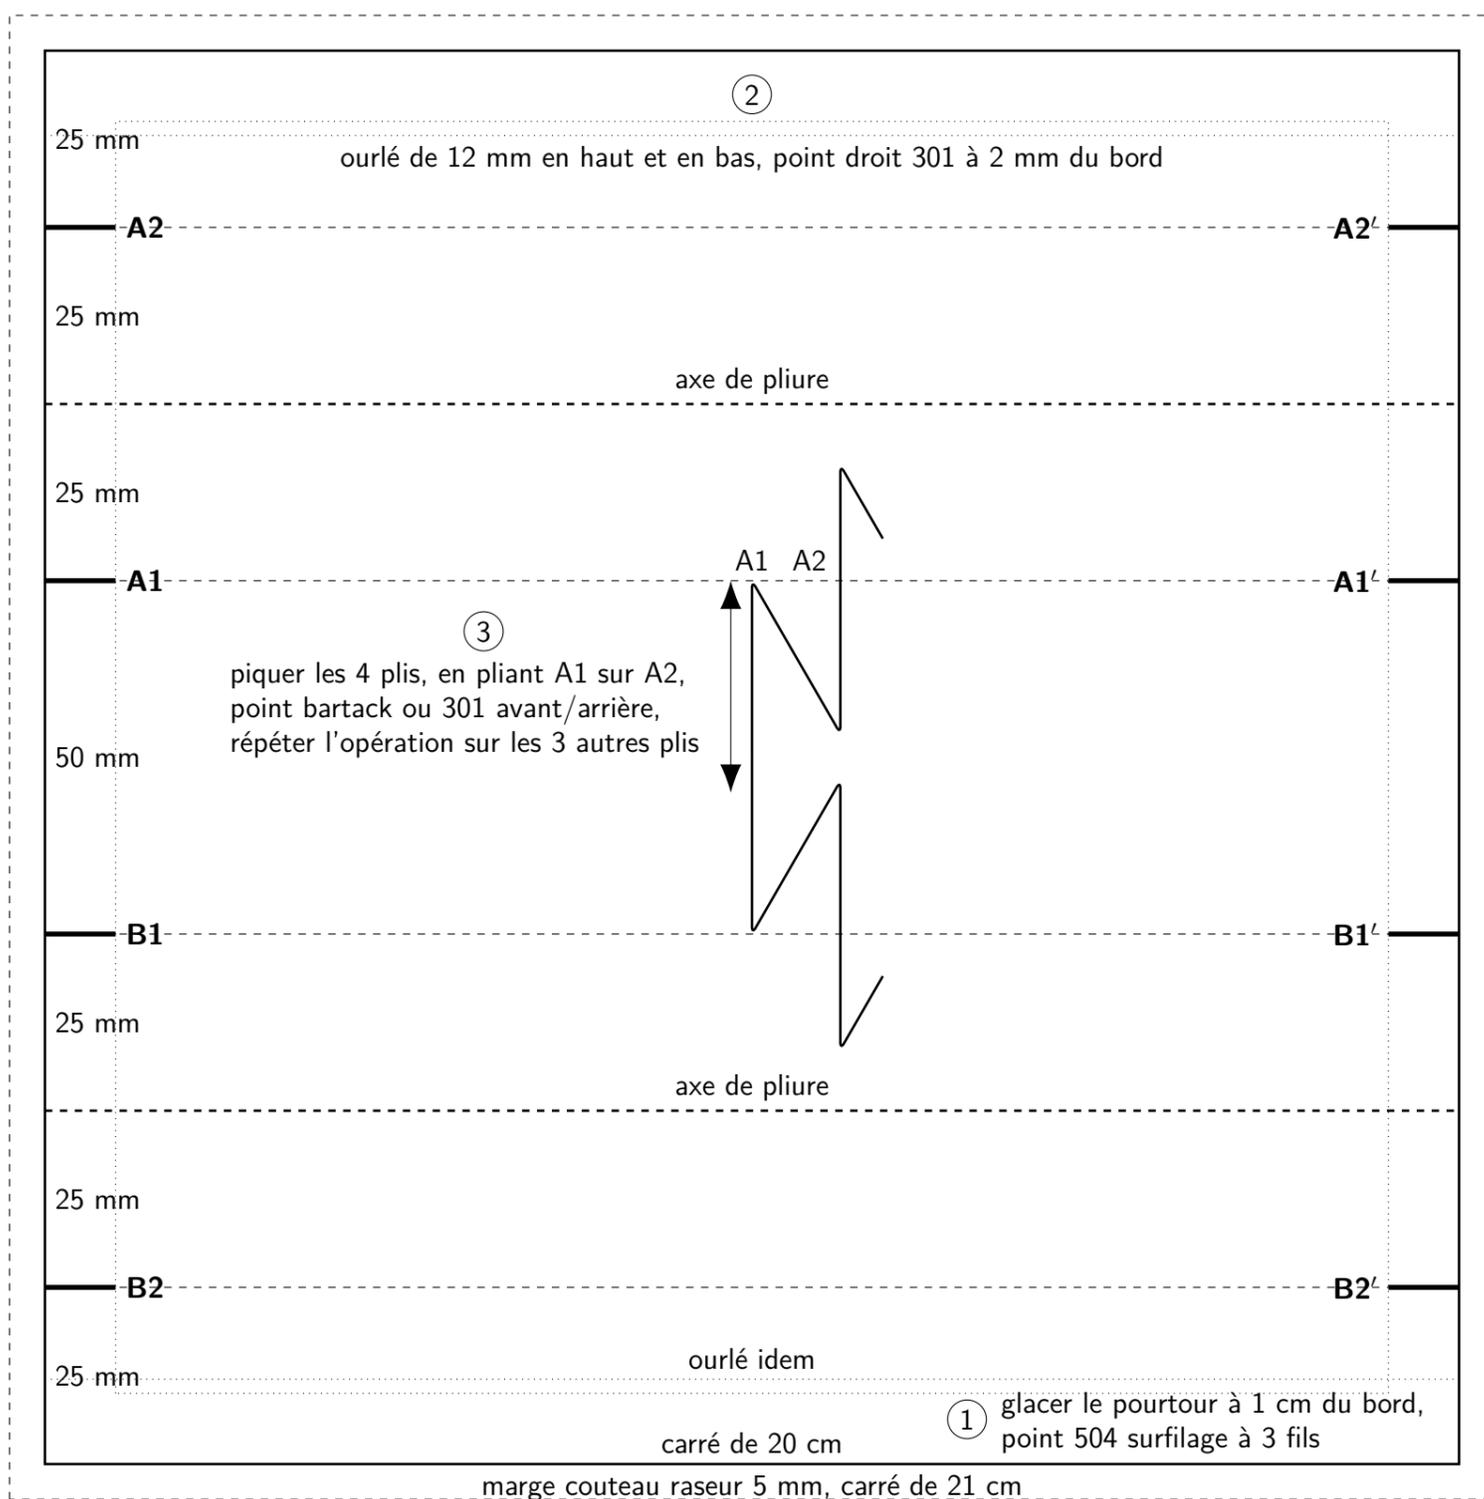

Monter 2 élastiques de 35 cm au en haut et en bas, point bartack aux quatres coins